

Kijk eerst wat in de weg zit




Raamkruk of beslag



Vensterbank of radiator



Raam draait naar binnen

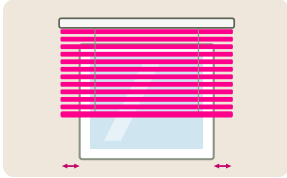


1 Hoe komt je jaloezie te hangen?

Op de dag


Op de muur of tegen het plafond, over de raamopening heen. De jaloezie dekt meer af.

2 Meet de breedte en de hoogte op drie plekken

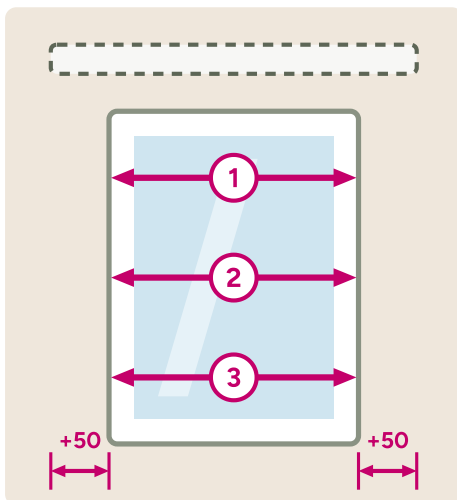

Breedte + 100 mm

Meet de raamopening: boven, in het midden en onder. Neem de grootste maat en tel er 50 mm per kant bij op.

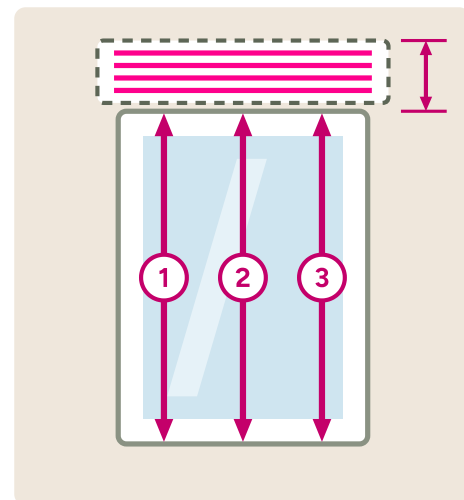

Hoogte + pakkethoogte

Meet de raamopening: links, in het midden en rechts. Neem de grootste maat en tel de pakkethoogte erbij op (zie de tabel).

Let op: Grootste maat. Advies: breedte + 100 mm, hoogte + pakkethoogte (zie de tabel).

Rekenvoorbeeld: breedte 499, 499 en 500 mm. Grootste maat 500 + 100 mm = **600 mm** · hoogte 1190, 1191 en 1190 mm. Grootste maat 1191 + 65 mm pakkethoogte (aluminium 25 mm) = **1256 mm**

BREEDTE

mm

HOOGTE

mm

Pakkethoogte: zo hoog is je jaloezie als hij is opgetrokken

Opgetrokken lamellen vormen een pakket. Op de dag raden we aan die hoogte bij je hoogtemaat op te tellen, zodat het glas vrij blijft.

Uitvoering

Pakkethoogte

Bij 1500 mm hoog

Aluminium jaloezie 25 mm

35 mm + 25 mm per meter

ca. 73 mm

Aluminium jaloezie 50 mm

75 mm + 50 mm per meter

150 mm

Houten en bamboe jaloezie

70 mm + 100 mm per meter

220 mm

Twijfel je over je maat?

Bel **0528-350775** of mail een foto van je raam naar info@raamdecoland.nl. We kijken met je mee.



Scan voor de webversie