

Een aluminium jaloezie van 25 mm schroef je met steunen tegen het plafond, op de muur of op het kozijn, of je klemt hem op het draaikiepraam. Zonder boren kan ook met het QuickFit-plakprofiel.

**Let op:** Tussen de glaslat en de raamkruk moet minimaal 35 mm ruimte zitten. Meet dit na voor je begint. Het QuickFit-plakprofiel is altijd wit (RAL 9003). Kies je zijgeleiding (spandraad)? Dan komt er ook onder de glaslat een QuickFit-plakprofiel.

## In het pakket



Jaloezie



Montagesteunen



Koordwikkelaar



2 schroefjes  
(koordwikkelaar)



Zijgeleiding  
(als je die  
hebt  
gekozen)

## Je hebt nodig



Boormachine  
+ schroeven  
en pluggen  
passend bij  
je muur of  
plafond



Schroevendraaier




Waterpas



Rolmaat  
en  
potlood



Tang  
(zijgeleiding)



### C1 Zet het profiel klaar


Schuif de montageplaatjes en de afdekdopjes in het QuickFit-plakprofiel.

Schroef de steunen met schroefje en ringetje aan het profiel, 7 tot 10 cm vanaf de zijkant.



### C2 Maak de plakplek schoon

Maak de plek grondig schoon met het meegeleverde schoonmaakdoekje.



### C3 Plak het profiel


Trek een stukje folie van de plakstrip en zet het profiel op de plek die je hebt gemeten.

Trek de rest van de folie eraf en druk het hele profiel stevig vast.



### C4 Laat het hechten

Laat het profiel minimaal 24 uur hechten.




### C5 Haak de jaloezie in

Haak de jaloezie in de steunen en sluit de hendels.



### C6 Schroef de koord- wikke- laar vast

Schroef de koordwikkelaar minimaal 150 cm boven de vloer. Wikkel het koord er na gebruik om.

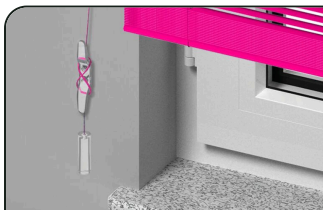

## Kindveilig ophangen

Schroef de koordwikkelaar minimaal 150 cm boven de vloer en wikkel het koord er na gebruik om, buiten bereik van kinderen.

Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

## Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar [info@raamdecoland.nl](mailto:info@raamdecoland.nl). We helpen je verder.



Scan voor de  
webversie met  
uitleg en  
veelgestelde  
vragen