

Het mini duo rolgordijn hang je op zonder boren, direct op het raam. Je kiest klemsteunen of zelfklevende steunen. Vastschroeven kan bij het mini duo rolgordijn niet.

In het pakket



Mini duo rolgordijn



Klemsteunen (klem)



Zelfklevende steunen (plak)



Kettingspanner



Bodemclips + spandraden (optie)

Je hebt nodig



Rolmaat en potlood



Waterpas



Schone doek



Schroevendraaier (spandraden)




Tang (spandraden)




A1 Klik de steunen op het rolgordijn

Klik aan beide kanten een steun op het zijkapje van het rolgordijn.

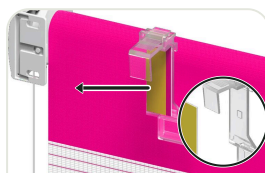


A2 Zet de klemsteunen klaar

Plak de plakstrip in elke klemsteun.
Schuif de klemsteunen op de steunen aan het rolgordijn.

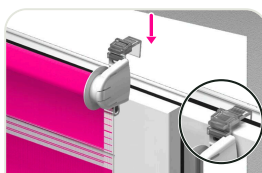


A3 Hang hem over de vleugel

Trek de folie van de plakstrip.
Open het raam, zet de klemsteunen over de bovenkant van de vleugel en druk ze stevig aan.

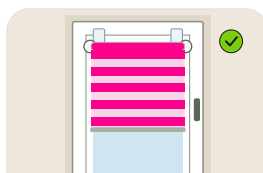


A4 Controleer het raam

Sluit het raam: het moet goed dicht kunnen.
De klemsteunen zijn doorzichtig, dus je ziet ze bijna niet.

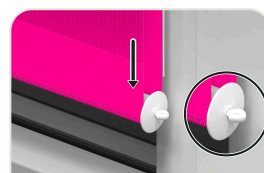


S1 SPANDRADEN Draad door de onderlat

Steek de spandraad aan beide kanten door het oogje aan het uiteinde van de onderlat.

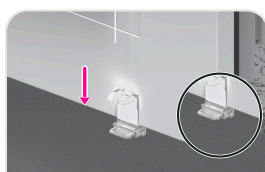


S2 SPANDRADEN Zet de bodemclips vast

Bevestig de bodemclips onderaan op de glaslat, links en rechts.

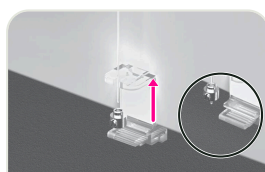


S3 SPANDRADEN Span de draden

Steek de spandraad door de bodemclip en trek hem strak.

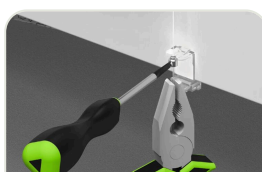


S4 SPANDRADEN Zet vast en knip af

Draai het schroefje van de bodemclip vast met een schroevendraaier.
Knip de draad die over is af met een tang.

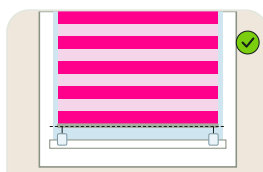

S5 SPANDRADEN Controleer de onderlat

Laat het rolgordijn zakken.
De onderlat loopt recht langs het glas.

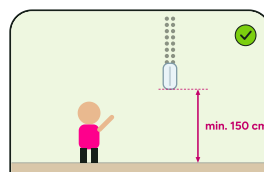

Kindveilig ophangen

Vastschroeven is optioneel. Heb je jonge kinderen? Zet de kettingspanner dan vast, zodat de ketting strak en buiten bereik blijft.
Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de webversie met uitleg en veelgestelde vragen