

Kijk eerst wat in de weg zit




Raamkruk of beslag



Vensterbank of radiator



Raam draait naar binnen

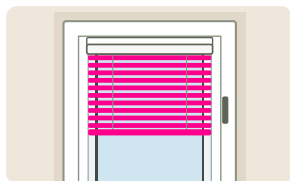


1 Hoe komt je jaloezie te hangen?

QuickFit-plakprofiel


Plakprofiel op het kozijn boven de glaslat, zonder boren. Met zijgeleiding komt er ook een onder. Voor de aluminium jaloezie 25 mm; het profiel is altijd wit (RAL 9003).

2 Meet de breedte en de hoogte op drie plekken

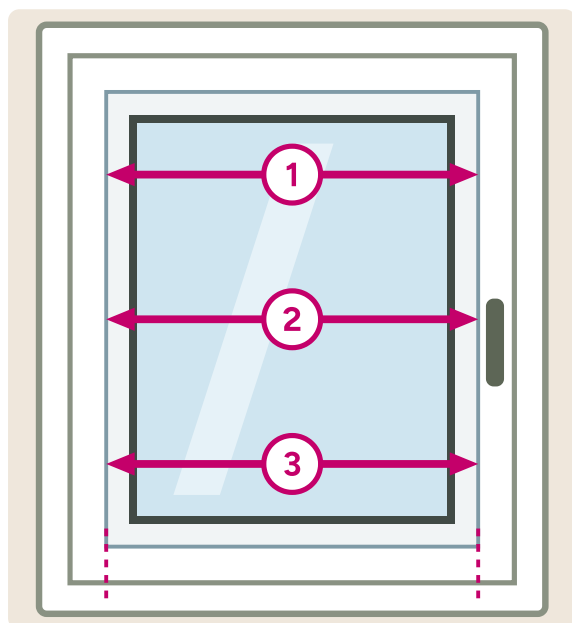

Breedte

Meet over de glaslaten heen, van buitenkant tot buitenkant: boven, in het midden en onder.

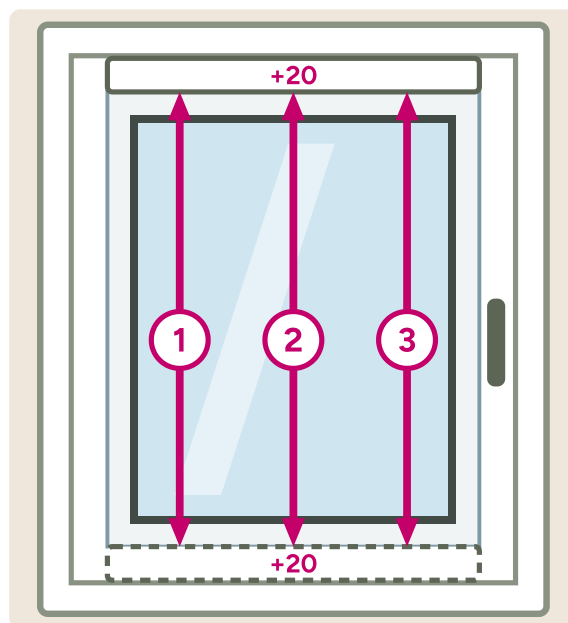

Hoogte + 40 mm

Meet over de glaslaten heen: links, in het midden en rechts. Neem de grootste maat en tel er altijd 40 mm bij op.

Let op: Grootste maat. Hoogte altijd + 40 mm: 20 mm profiel boven, 20 mm onder (profiel bij zijgeleiding, anders overlap). Advies: breedte + 10 mm. Tussen de glaslat en de raamkruk moet minimaal 35 mm ruimte zitten. Meet dit na voor je bestelt. Het profiel komt op het kozijn, niet op de raamrubbers. Het is altijd wit (RAL 9003).

Rekenvoorbeeld: breedte 640, 642 en 641 mm. Grootste maat 642 + 10 mm (advies) = **652 mm** · hoogte 1180, 1181 en 1180 mm. Grootste maat 1181 + 40 mm = **1221 mm**

BREEDTE

HOOGTE

mm

mm

Twijfel je over je maat?

Bel 0528-350775 of mail een foto van je raam naar info@raamdecoland.nl. We kijken met je mee.



Scan voor de webversie