

Het mini rolgordijn met cassette plak je op het kozijn, met twee zijgeleiders (U-profielen) langs het glas. Boren hoeft niet. Geschikt voor vaste ramen en draaikiëpramen.

In het pakket



Mini rolgordijn met cassette



2 zijgeleiders met plakstrip



Afdekkapjes



Kettingspanner

Je hebt nodig



Schone doek



Waterpas



Rolmaat en potlood



Schroevendraaier



1 Maak het kozijn schoon

Maak het kozijn waar de cassette en de zijgeleiders komen grondig schoon en vetvrij. Laat het drogen.



2 Plak de eerste zijgeleider

Trek een stukje folie van de plakstrip op de zijgeleider.
Zet hem onderaan gelijk met de onderste glaslat en plak hem helemaal vast.



3 Trek de folie van de cassette

Trek de beschermfolie van de plakstrip op de cassette.



4 Zet de cassette op de geleider

Zet de cassette op de zijgeleider: het steuntje van de cassette valt in de geleider.



5 Zet hem waterpas en plak vast

Zet de cassette met de waterpas recht. Plak hem helemaal vast en druk stevig aan.



6 Plak de tweede zijgeleider

Haak de tweede zijgeleider onder de cassette en plak hem ook vast.




7 Klik de afdekkapjes erop

Klik aan beide kanten een afdekkapje op de cassette.



8 Zet de kettingspanner neer

Zet de kettingspanner onderaan naast het glas, met de ketting strak.
Vastschroeven is optioneel. Heb je jonge kinderen? Schroef hem dan vast.

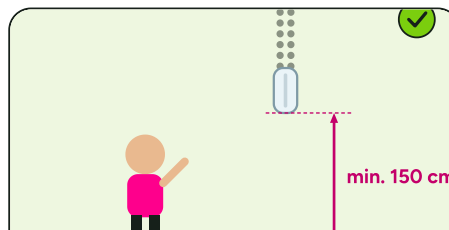

Kindveilig ophangen

Vastschroeven is optioneel. Heb je jonge kinderen? Zet de kettingspanner dan vast, zodat de ketting strak en buiten bereik blijft.
Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de webversie met uitleg en veelgestelde vragen