

Het mini rolgordijn hang je direct op het raam. Je klemt hem op het draaikiëpraam, plakt hem op het kozijn of de raamvleugel, of schroeft hem vast.

In het pakket



Mini rolgordijn



Klemsteunen (klem)



Plakdragers (plak)



2 schroeven (schroef)



Kettingspanner



Zijgeleiding (als je die hebt gekozen)

Je hebt nodig




Schone doek



Schroevendraaier




Tang (zijgeleiding)

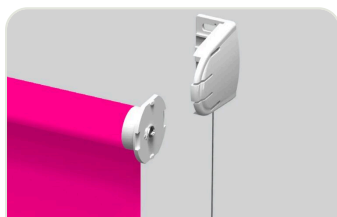


A1 Klik de steunen op het rolgordijn

Klik aan beide kanten een steun op het zijkapje van het rolgordijn.

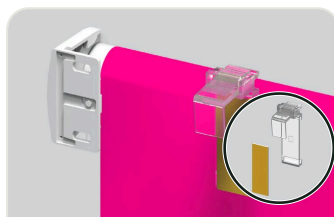

A2 Zet de klemsteunen klaar

Plak de plakstrip in de klemsteun.
Schuif de klemsteun op de steun.

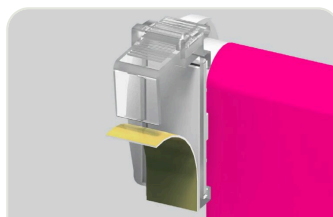

A3 Trek de folie eraf

Trek de beschermfolie van de plakstrip.




A4 Hang hem over de vleugel

Open het raam en zet de klemsteunen over de bovenkant van de vleugel.



A5 Druk de klemsteunen aan

Duw de klemsteunen aan beide kanten zo ver mogelijk dicht en druk ze stevig aan.
Sluit het raam: het moet goed dicht kunnen.

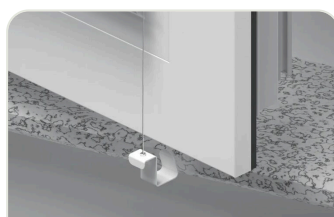

ZIJGELEIDING

S1 Zet de klemdrager neer

Zet de klemdrager voor de zijgeleiding onderaan op de vleugel, recht onder de draad.



ZIJGELEIDING

S2 Schuif het spanblokje op


Schuif het spanblokje om de draad en zet het zo hoog mogelijk in de klemdrager.



ZIJGELEIDING

S3 Span de draad

Trek de draad met een tang licht strak en draai het schroefje vast.

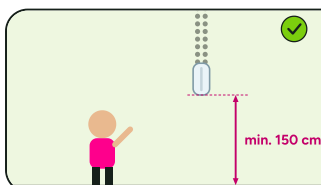

Kindveilig ophangen

Vastschroeven is optioneel. Heb je jonge kinderen? Zet de kettingspanner dan vast, zodat de ketting strak en buiten bereik blijft.
Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de webversie met uitleg en veelgestelde vragen