

Een plissé met greep hang je met spanschoenen in de raamopening of tussen de glaslatten, met wandsteunen op het kozijn, met klemsteunen op het draaikiepraam of met het QuickFit-plakprofiel. Kies hieronder je montage.

In het pakket



Plissé gordijn



Spanschoenen, wandsteunen, klemsteunen of QuickFit-plakprofielen (wat je kiest)



Boormal-kaartje (spanschoenen)



Schroeven (spanschoen en wand)



Inbussleutel (klem en QuickFit)

Je hebt nodig



Boormachine met dun boortje (kozijn)




Schroevendraaier



Rolmaat en potlood




Schaar

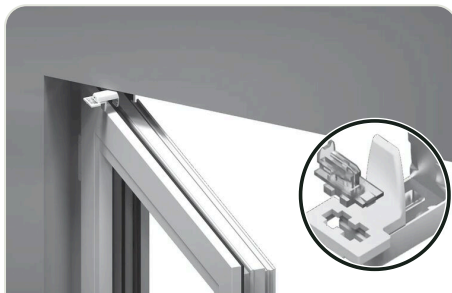

C1 Zet de bovenste klemsteunen

Open het raam en zet links en rechts een klemsteun op de bovenkant van de vleugel.

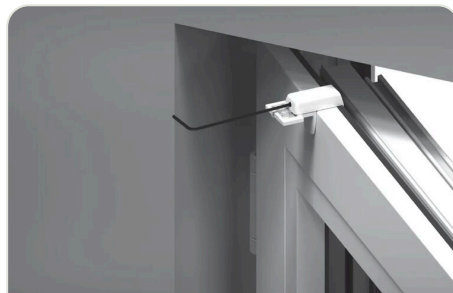

C2 Draai ze vast

Draai het schroefje van elke klemsteun vast met de inbussleutel.




C3 Zet de onderste klemsteunen

Zet onderaan links en rechts een klemsteun op de vleugel, recht onder de bovenste.




C4 Draai ze vast

Draai ook deze klemsteunen vast met de inbussleutel.

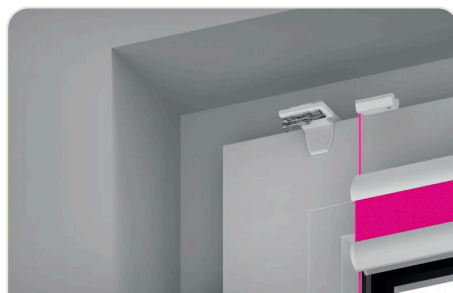

C5 Klik het plissé vast

Klik het plissé onder vast en daarna boven.

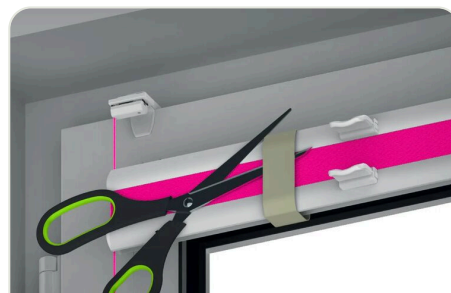

C6 Knip de montagetape door

Knip de tape door die het plissé bij elkaar houdt. Je plissé is klaar voor gebruik.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de webversie met uitleg en veelgestelde vragen