

Een plissé met greep hang je met spanschoenen in de raamopening of tussen de glaslaten, met wandsteunen op het kozijn, met klemsteunen op het draaikiepraam of met het QuickFit-plakprofiel. Kies hieronder je montage.

In het pakket



Plissé gordijn



Spanschoenen, wandsteunen, klemsteunen of QuickFit-plakprofielen (wat je kiest)



Boormal-kaartje (spanschoenen)



Schroeven (spanschoen en wand)



Inbussleutel (klem en QuickFit)

Je hebt nodig



Boormachine met dun boortje (kozijn)




Schroevendraaier



Rolmaat en potlood



Schaar

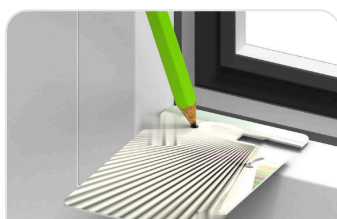

A1 Tekenen de gaatjes onder af

Leg het boormal-kaartje in de hoek van de glaslat en teken het gaatje af: 15 mm vanaf de zijkant en 15 mm vanaf het glas (duo plissé 17 mm).

Doe dat links en rechts.



A2 Boor de gaatjes onder voor

Kies het boortje voor je kozijn: aluminium 2,2 mm, hout 2,0 mm, kunststof 1,5 mm.



A3 Tekenen de gaatjes boven af

Leg het kaartje boven in de hoek van de glaslat en teken links en rechts het gaatje af.

De gaatjes boven en onder zitten recht boven elkaar.



A4 Boor de gaatjes boven voor

Gebruik hetzelfde boortje als onder.




A5 Schroef de spanschoenen onder vast

Schroef de twee spanschoenen onder vast.




A6 Schroef de spanschoenen boven vast

Schroef de twee spanschoenen boven vast.

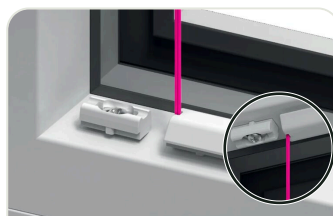

A7 Klik het plissé vast

Haak het plissé onder in de spanschoenen en klik het vast. Doe daarna hetzelfde boven.

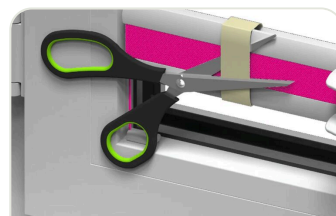

A8 Knip de montage-tape door

Knip de tape door die het plissé bij elkaar houdt. Je plissé is klaar voor gebruik.

Lukt het niet?

Bel 0528-350775 of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de webversie met uitleg en veelgestelde vragen