

Een plissé met greep hang je met spanschoenen in de raamopening of tussen de glaslaten, met wandsteunen op het kozijn, met klemsteunen op het draaikiepraam of met het QuickFit-plakprofiel. Kies hieronder je montage.

In het pakket



Plissé gordijn



Spanschoenen, wandsteunen, klemsteunen of QuickFit-plakprofielen (wat je kiest)



Boormal-kaartje (spanschoenen)



Schroeven (spanschoen en wand)



Inbussleutel (klem en QuickFit)

Je hebt nodig



Boormachine met dun boortje (kozijn)




Schroevendraaier



Rolmaat en potlood



Schaar

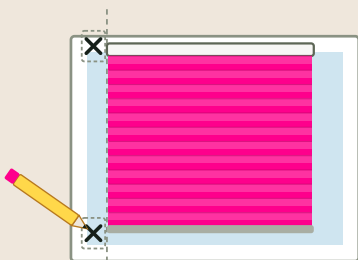

B1 Teken de wandsteunen af

Houd het plissé op de plek die je wilt: de zijkant van het plissé is ook de zijkant van de wandsteun.


Teken de wandsteunen boven en onder af.



B2 Boor de gaten

Kies het boortje voor je kozijn: aluminium 2,2 mm, hout 2,0 mm, kunststof 1,5 mm.

Schroef je vlak naast het glas? Boor dan 2 mm minder diep dan de glaslat diep is.

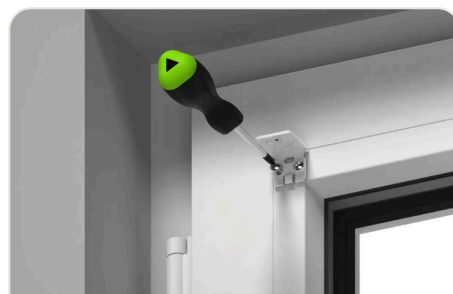


B3 Schroef de wandsteunen vast

Schroef de wandsteunen boven en onder vast. Naast het glas: schroeven die 2 mm korter zijn dan de glaslat diep is.




B4 Zet de spanschoenen erop

Schuif de spanschoenen op de wandsteunen, boven en onder, en zet de afdekkapjes erop.

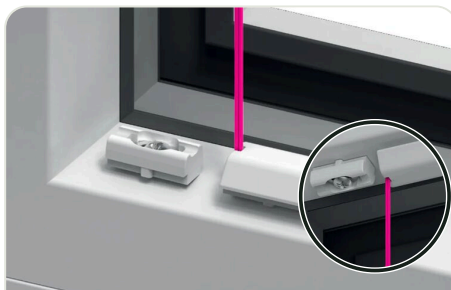

B5 Klik het plissé vast

Klik het plissé onder vast en daarna boven.

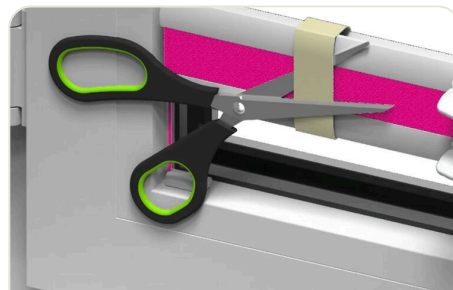

B6 Knip de montagetape door

Knip de tape door die het plissé bij elkaar houdt. Je plissé is klaar voor gebruik.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de webversie met uitleg en veelgestelde vragen