

Een plissé met koord is top-down/bottom-up: je schuift het van boven en van onder open. Je hangt het met plafondclips tegen de bovenkant van de raamopening, met wandbeugels op het kozijn of de muur, of zonder boren met het QuickFit-plakprofiel.

Let op: Tussen de glaslat en de raamkruk moet minimaal 35 mm ruimte zitten. Meet dit na voor je begint. Het QuickFit-plakprofiel is altijd wit (RAL 9003).

In het pakket



Plissé gordijn



Plafondclips,
wandbeugels
of QuickFit-
plakprofiel
met steunen
(wat je kiest)



Schroeven



Koordklem



Zijgeleiding
(als je die
hebt
gekozen)

Je hebt nodig



Boormachine
met dun
boortje
(kozijn)



Schroevendraaier



Waterpas



Rolmaat
en
potlood




Tang
(zijgeleiding)



C1 Zet de clips op de steunen

Leg boven in elke lege steun een M4-schroefplaatje, met de bolle kant naar de opening.

Zet aan de andere kant een plafondclip en draai hem recht vast met het M4-boutje en ringetje (PH2).

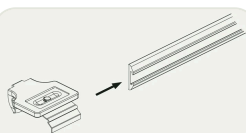


C2 Schuif de steunen in het profiel

Schuif de steunen in het profiel: 3 per meter. Draai in elke steun het borgschroefje en zet de eindkapjes erop.



C3 Maak de plakplek schoon

Maak de plek boven de bovenste glaslat grondig schoon met het doekje. Eindig met één vloeiende beweging en wacht ca. 10 minuten.

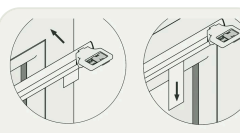

C4 Plak het profiel


Zet een streepje in het midden van profiel en bovenste glaslat. Trek de folie eraf, plak het profiel erboven, midden op midden en waterpas, en druk het stevig aan.

Laat het minimaal 24 uur hechten.



C5 Klik het plissé in


Zet de bovenlat voor in de clips en druk de achterkant omhoog tot hij klikt.

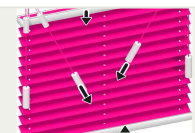

C6 Bedien het plissé

Het rechterkoord bedient de onderlat, het linkerkoord de middenlat.


Trek het koord schuin naar het midden, schuif het plissé op zijn plek en laat het koord weer recht hangen: dan zit het vast.

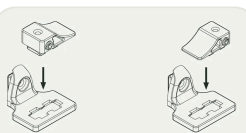

ZIJGELEIDING BIJ QUICKFIT

S1 Klik de spanwigjes in de steunen

Klik in de twee lege steunen een spanwigje: 1 linker en 1 rechter, met de inbusboutjes naar buiten.

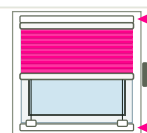

ZIJGELEIDING BIJ QUICKFIT

S2 Plak het onderste profiel


Schuif de steunen in het tweede profiel, wig naar het midden, nog zonder borgschroef. Plak het profiel onder de onderste glaslat.



ZIJGELEIDING BIJ QUICKFIT

S3 Zet de draden vast

Hangt het plissé, schuif dan elke steun tot de draad loodrecht loopt. Zet de steun en de draad vast met het inbusleuteltje.

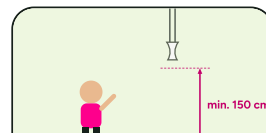

Kindveilig ophangen

Schroef de koordklem minimaal 150 cm boven de vloer en wikkel het koord er na gebruik om, buiten bereik van kinderen.

Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de
webversie met
uitleg en
veelgestelde
vragen