

Je schroeft de steunen tegen het plafond of op de muur, of in de raamopening. Daarna klik je het rolgordijn in de steunen en zet je de kettingspanner vast. Zo hang je ook een XL rolgordijn op.

In het pakket



Rolgordijn



2 steunen met afdekkappen



Kettingspanner



2 schroefjes (kettingspanner)



Zijgeleiding (als je die hebt gekozen)

Je hebt nodig



Boormachine + schroeven en pluggen passend bij je muur of plafond



Schroevendraaier



Waterpas



Rolmaat en potlood



Tang (zijgeleiding)



1 Schroef de steunen vast

Schroef de steunen tegen het plafond of op de muur, met je eigen schroeven en pluggen. Kijk met de waterpas of ze op één lijn zitten.



2 Zet de afdekkappen erop

Klik op elke steun een afdekkap.



3 Hang de kettingkant in

Steek de kant met de ketting in het midden van de steun.



4 Klik de andere kant vast

Duw de verende pen aan de andere kant naar binnen. Zet hem voor de steun en laat hem los: hij klikt vast.



5 Zet de kettingspanner vast

Trek de ketting strak naar beneden. Schroef de kettingspanner met de meegeleverde schroefjes vast op de muur of het kozijn.



6 Test open en dicht

Laat het rolgordijn helemaal zakken en weer omhoog.



ZIJGELEIDING

S1 Schroef de spanhoeken vast

Schroef onderaan links en rechts een spanhoek op het kozijn of de vensterbank, recht onder de draad.



ZIJGELEIDING

S2 Zet de spanblokjes erin


Schuif het spanblokje om de draad en zet het in de spanhoek.



ZIJGELEIDING

S3 Span de draad

Trek de draad licht strak en draai het schroefje van het spanblokje vast.

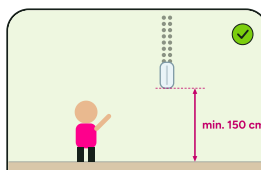

Kindveilig ophangen

Schroef de kettingspanner altijd vast. De ketting hangt minimaal 150 cm boven de vloer, buiten bereik van kinderen.

Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de webversie met uitleg en veelgestelde vragen