



Mini rolgordijn met kleefmontage

Montagehandleiding

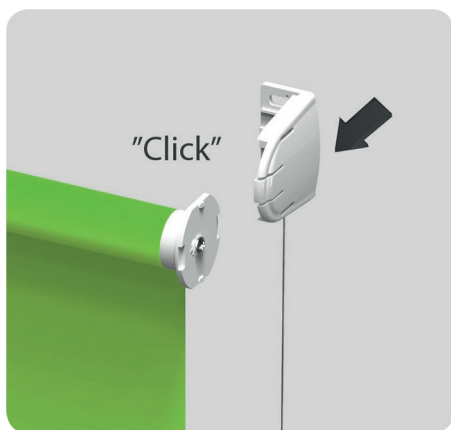

Klik het rolgordijn in de montagesteun

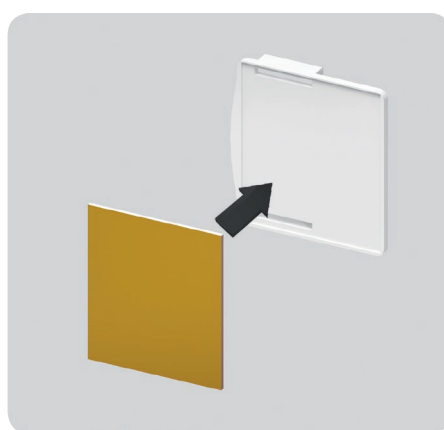

Plak de dubbelzijdig tape op de kleefdrager



Klik de kleefdrager aan de montagesteun




Haal de beschermlaag van de dubbelzijdig tape




Positioneer de kleefdrager op het draaikiepraam




Verwijder het rolgordijn - wacht 12 uur- en monteer opnieuw

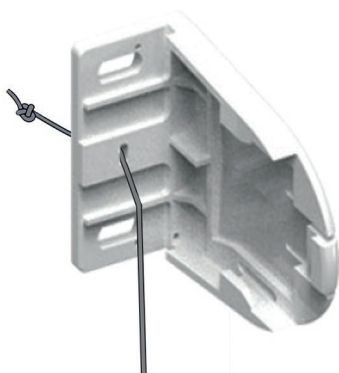

- met zijgeleiding - Voer de spandraad door de steun

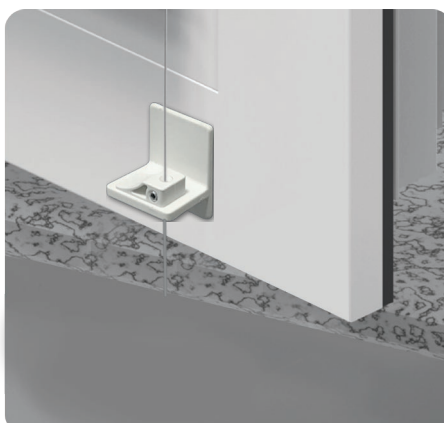

Positioneer de kleefdrager en voer de spandraad door

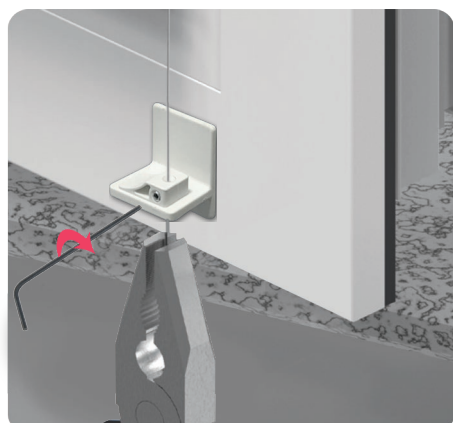

Houd de draad op lichte spanning en zet vast