

# Mini rolgordijn met schroefmontage


## Montagehandleiding



Positioneer de montagesteunen  
- waterpas - en zet vast



Klik het rolgordijn in de  
montagesteunen

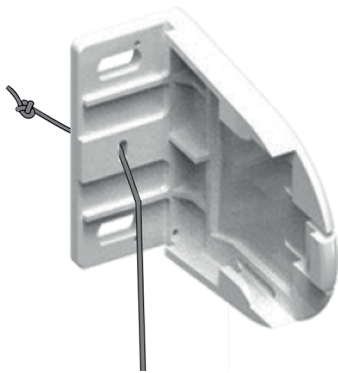

- met zijgeleiding - Voer de  
spandraad door de steun



Positioneer de steun voor  
zijgeleiding



Houd de draad op lichte  
spanning en zet vast