

Een plissé met koord is top-down/bottom-up: je schuift het van boven en van onder open. Je hangt het met plafondclips tegen de bovenkant van de raamopening, met wandbeugels op het kozijn of de muur, of zonder boren met het QuickFit-plakprofiel.

In het pakket



Plissé gordijn



Plafondclips, wandbeugels of QuickFit-plakprofiel met steunen (wat je kiest)



Schroeven



Koordklem



Zijgeleiding (als je die hebt gekozen)

Je hebt nodig



Boormachine met dun boortje (kozijn)



Schroevendraaier



Waterpas



Rolmaat en potlood



Tang (zijgeleiding)



B1 Boor de gaten voor

Teken de beugels af en boor de gaten voor.

Zet de buitenste beugels op 3,5 cm van de zijkant, met hooguit 45 cm ertussen.

Schroef je vlak naast het glas? Boor dan 2 mm minder diep dan de glaslat diep is.

Breedte	≤ 700	701–1000	1001–1300	1301–1600
Aantal	5	6	7	8

Breedte	1601–1900	1901–2200	2201–2300
Aantal	9	10	11



B2 Schroef de beugels vast


Zet de wandbeugel op de gaten en schroef hem vast.

Naast het glas: schroeven die 2 mm korter zijn dan de glaslat diep is.



B3 Klik het plissé in


Zet de voorkant van de bovenlat in de beugels en druk de achterkant omhoog tot je een klik hoort.

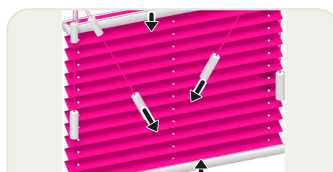

B4 Bedien het plissé

Het rechterkoord bedient de onderlat, het linkerkoord de middenlat.

Trek het koord schuin naar het midden, schuif het plissé op zijn plek en laat het koord weer recht hangen: dan zit het vast.

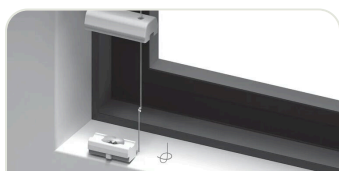

ZIJGELEIDING BIJ PLAFOND- OF WANDMONTAGE

S1 Zet de draadspanner neer

Zet onderaan links en rechts de draadspanner op het kozijn of de vensterbank, recht onder de draad.



ZIJGELEIDING BIJ PLAFOND- OF WANDMONTAGE

S2 Maak een knoop


Steek de draad door de draadspanner en maak er een knoop in.



ZIJGELEIDING BIJ PLAFOND- OF WANDMONTAGE

S3 Knip de draad af

Trek de draad strak en knip af wat over is.

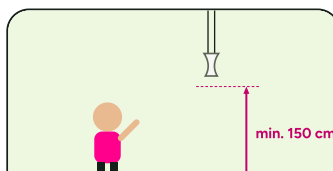

Kindveilig ophangen

Schroef de koordklem minimaal 150 cm boven de vloer en wikkel het koord er na gebruik om, buiten bereik van kinderen.

Zet een bed, box of stoel niet onder het raam.

Lukt het niet?

Bel **0528-350775** of mail een foto naar info@raamdecoland.nl. We helpen je verder.



Scan voor de webversie met uitleg en veelgestelde vragen